

## 1. Korak


Prije asfaltiranja

postaviti drvenu lajsnu

## 2. Korak

Izvaditi drvenu lajsnu

nakon toga zaliti hladnim bitumenom

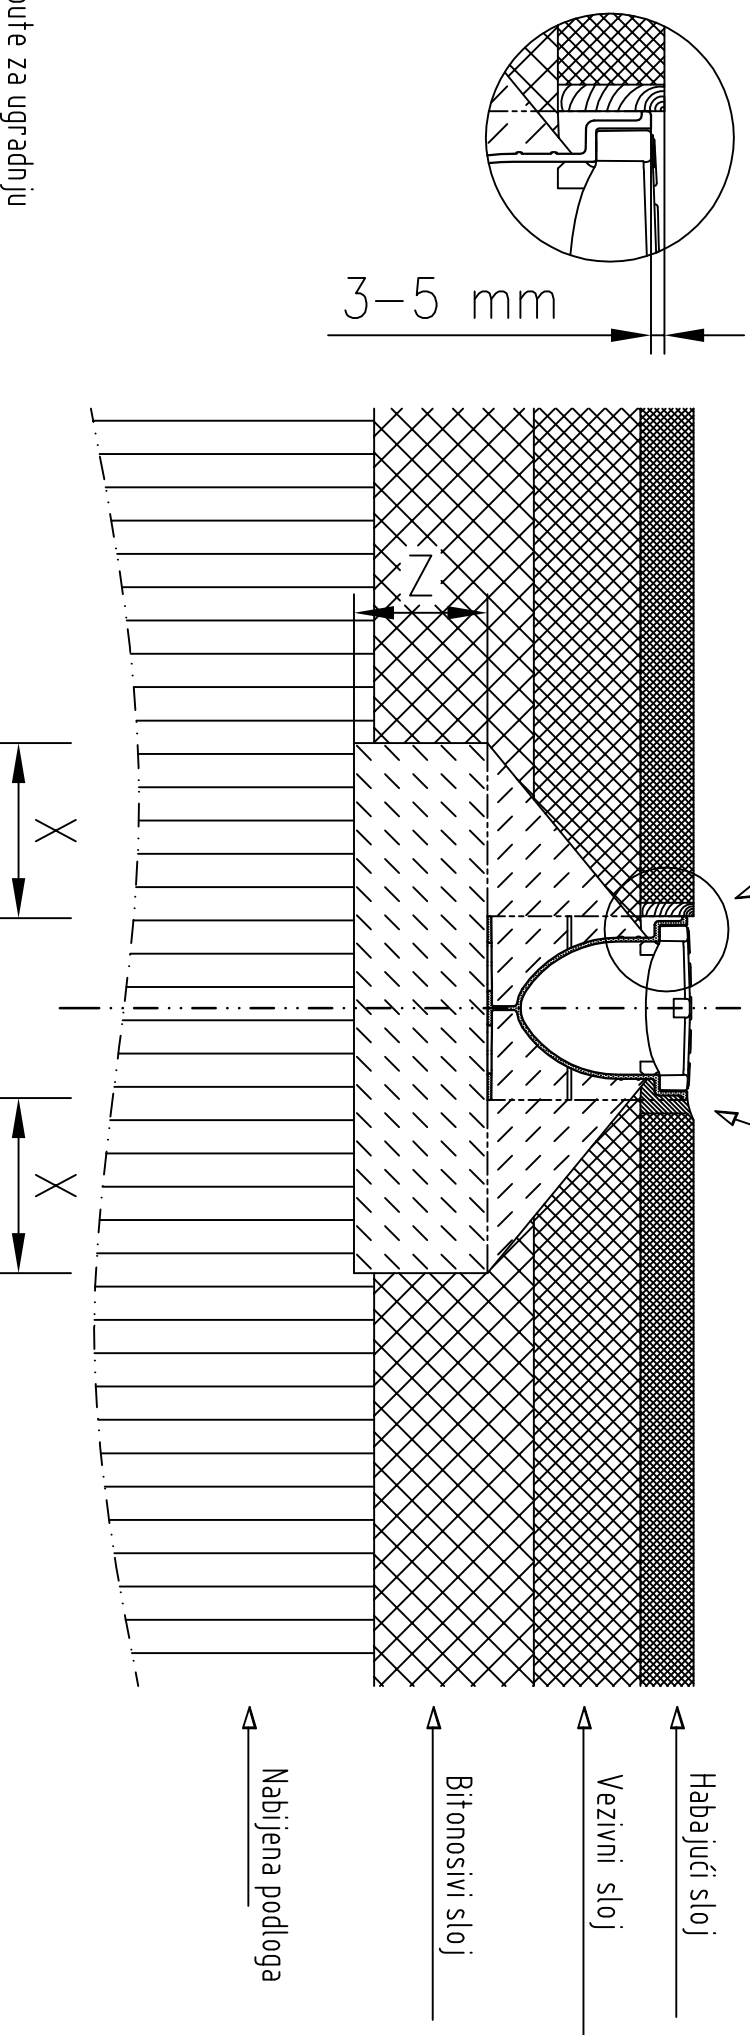

Upute za ugradnju

Klasa opterećenja	(BAS EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimalni kvalitet betona	(BAS EN 206-1)	C 12/15	C 12/15				
Dimenzije temelja		X0	X0				
		X	≥ 10	≥ 10			
		Y					
		Z	≥ 10	≥ 10			

Vrijedi za slijedeće sisteme kanala:

ACO XtraDrain X 100 C do X 200 C

jed. mjere: cm  
Crtež broj: G1-E01 - 830 - 3

Primjer ugradnje: ACO XtraDrain®

Završni sloj: Asfalt



ACO d.o.o.  
Ismetra A. Šarhe 12  
71000 Sarajevo  
Tel.: 033 768 910  
Fax: 033 768 911