



- Izmjeriti dimenzije otirača i pripremiti mjesto ugradnje
- Napomena: popločavanje mora biti oko 1,5 cm više od gornje ivice otirača (kao kod ugrađivanja kanala)
- Izvući dodatni red popločavanja kako bi se obezbijedio veći prostor radi boljeg spajanja kadica



2

U slučaju ugradnje modularnog sistema



- Ubaciti konektore za protok vode
- Izbiti i skinuti perforirane ivice u uglovima
- Prethodno provjeriti smjer protoka vode zbog položaja izliva – uvijek dalje od vrata
- Konektor se koristi samo za protok vode, ne kao držač za kadice
- Izbiti i očistiti otvor u uglu kadice u kojoj će biti postavljen izliv

3



- Pripremiti podlogu i izravnati je
- Uvjeriti se da je prostor za ugradnju malo uvučen, to će zaštititi proizvod (kao i kod kanala)
- Uklonite red više popločanog kamena kako bi lakše spajali kadice



4



■ Instalacija odvoda

5



- Postaviti kadicu iznad odvoda i spojiti ih vodonepropusnom vezom pomoću prstena sa navojem
- Ispuniti odvod drenažnim materijalom ukoliko se infiltrira
- Ili priključiti na kanalizacioni sistem
- Opciono:
- Sifon protiv neprijatnih mirisa i povratnog toka
- Hvatač lišća, uvjeriti se da je zub za orijentaciju pravilno postavljen




6



- Postaviti preostale kadice
- Umetnuti konektore između kadica tako da voda može da teče iz jedne u drugu



7

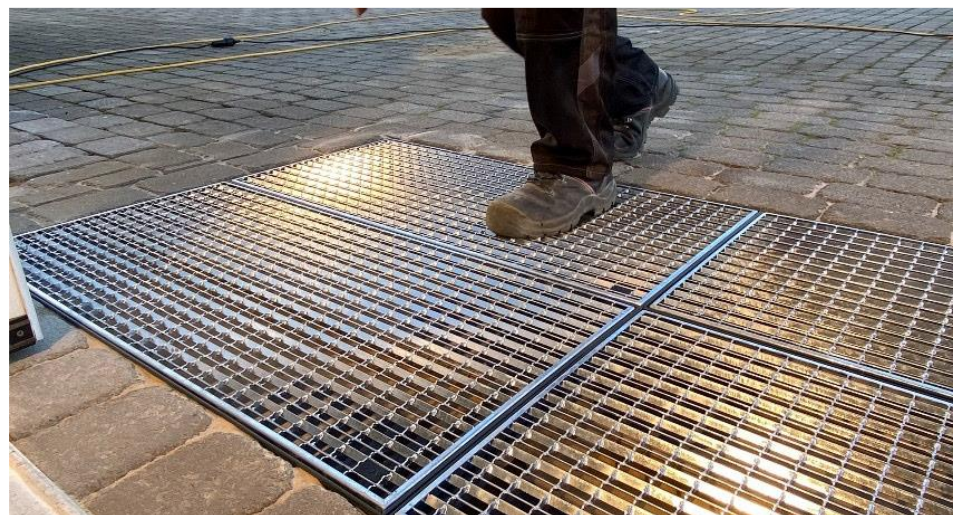

Redovno čistiti i održavati